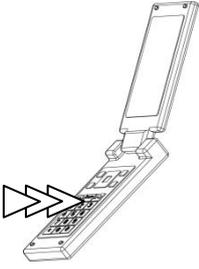
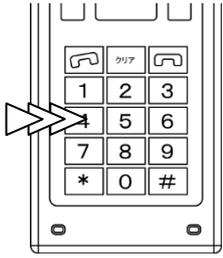
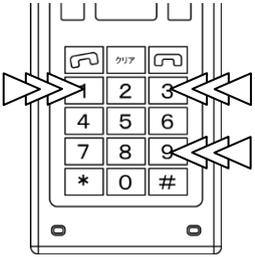
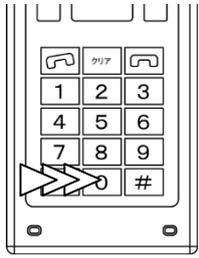


## 電話解錠機能で錠を操作する

携帯電話、PHS、および一般電話から遠隔操作にて錠の開閉を行う事ができます。

	<p><b>【電話解錠器への接続】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 携帯電話、PHS、あるいは一般電話等から、電話解錠器が接続されている電話番号に電話を掛けてください。</li> <li>② 受話器から呼び出し音の2コール目が聞こえ終わったら、一旦電話を切ってください。</li> <li>③ 5～30秒以内にもう一度電話を掛けてください。</li> </ol> <p>ピー音が2回鳴り、電話解錠器に接続されます。(備考参照)</p> <p>※ 接続方法を呼び出し回数に設定している場合、②及び③の操作は不要です。設定した回数の呼び出し音を電話解錠器が受けると、ピー音が2回鳴り、電話解錠器に接続されます。</p>
	<p><b>【暗証番号の入力】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>④ 登録されている暗証番号(4～12桁)を入力してください。(出荷時設定は『1248』です)</li> <li>⑤ #を押してください。入力した暗証番号が正しい場合、ピー音が2回鳴ります。間違っている場合、ピッピッピッ音が鳴ります。</li> </ol> <p>※ 暗証番号を入れ間違えた場合、一度#を押し、ピッピッピッ音を確認してから、再度入力してください。</p> <p>※ 暗証番号を5回間違えた場合、自動的に電話は切れます。もう一度初めからやり直してください。</p>
	<p><b>【操作番号の入力】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>⑥ 操作を選択してください。</li> </ol> <p>1：オートロック      3：連続解錠      9：施錠</p> <p>操作を選択すると、ピー音が2回鳴ります。</p> <p>「オートロック」：オートロック機能が働きます。 扉を閉めてから約2秒後に自動的に錠が閉まります。 扉を開かなくとも約1分後に自動的に錠が閉まります。</p> <p>「連続解錠」：連続解錠機能が働きます。 扉を閉めても自動で錠が閉まりません。 錠を閉める場合、「1：オートロック」、または「9：施錠」を選択してください。</p> <p>「施錠」：施錠機能が働きます。 錠が閉まります。 扉が開いている場合は、扉を閉めてから約2秒後に錠が閉まります。</p>
	<p><b>【電話解錠器の切断】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>⑦ 操作を選択してください。</li> </ol> <p>0：切断</p> <p>※ 切断を選択すると電話は切れます。この操作をせずに先に携帯電話、PHS、または一般電話から電話を切らないでください。万一に切ってしまった場合、約1分間程度、電話解錠器が接続されている電話番号が話中になります。</p> <p>「切断」：電話回線を切断します。</p>

※ 入力がないまま約1分が経過した場合、自動的に電話が切れます。

備考：

電話を切るタイミングを「呼び出し音の2コール目が聞こえ終わったら」としてありますが、使用環境の違いにより異なる場合があります。また、同じ使用環境においても電話会社や通信会社の設備の更新などにより、それまでと異なってくる場合があります。「2コール目が聞こえ終わった」時でワンギリ応答しない場合、「2コール目が聞こえ始めた」時や「3コール目が聞こえ始めた」時など、タイミングを変えて操作してください。

現在、ご使用されている電話機の留守番電話、あんしん応答等の機能により接続できない場合があります。その場合は電話機の取り扱い説明書をご参照の上、留守番電話、あんしん応答等の呼び出し回数を変更してください。